ALTROBAGNO
ITALY

# Термостатический смеситель для ванны / душа
# Руководство пользователя

808063-613-20200706

## 1、Уведомление об установке

1.1 Пожалуйста, дважды проверьте список деталей перед установкой и свяжитесь с нами на предмет любых несоответствий.
1.2 Пожалуйста, не пытайтесь разобрать основной корпус, так как он был установлен и введен в эксплуатацию правильно и протестирован перед отправкой с завода.
1.3 Горячее водоснабжение должно быть подключено слева , а холодное - справа, если смотреть из рабочего положения. Если это не учесть, это может привести к необратимому повреждению картриджа.
1.4 Линии подачи воды должны быть очищены от загрязнений перед подключением устройства.
1,5 Давление воды составляет 0,05–1,0 МПа (включая давление холодной и горячей воды), подходит для температуры воды от 4 ℃ до 90 ℃.
1.6 Без ущерба для их производительности, детали могут быть изменены без предварительного уведомления .
1.7 、Важное напоминание: в холодных местах или в помещении где температура ниже 4 ℃ зимой, если вы не используете смесители в течение длительного времени , пожалуйста, закройте впускной водяной клапан и слейте оставшуюся воду внутри подающей трубы. Избегайте повреждения крана, вызванного расширением замерзшей воды.

## 2、Подготовка к установке

2.1 Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед установкой .
2.2 Установка должна выполняться квалифицированным персоналом

## 3、Процессы установки

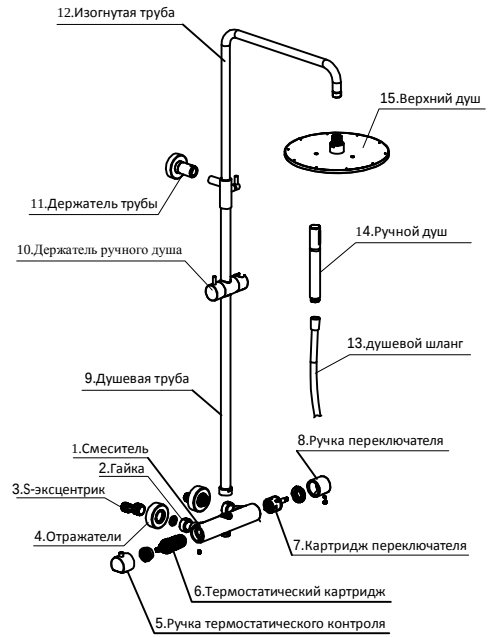


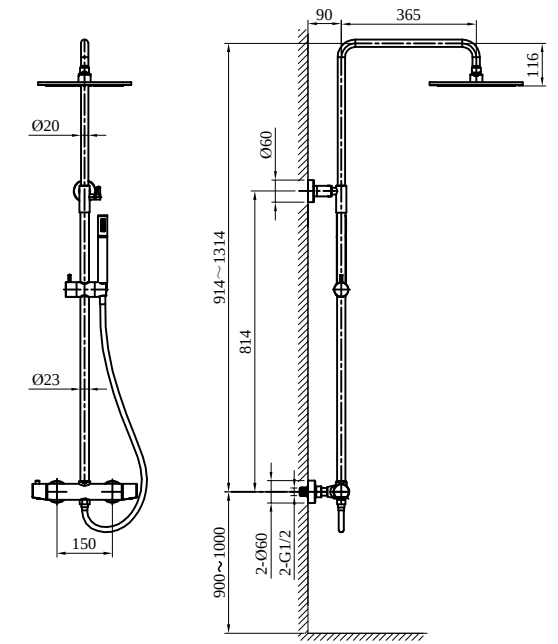


Единица измерения: мм

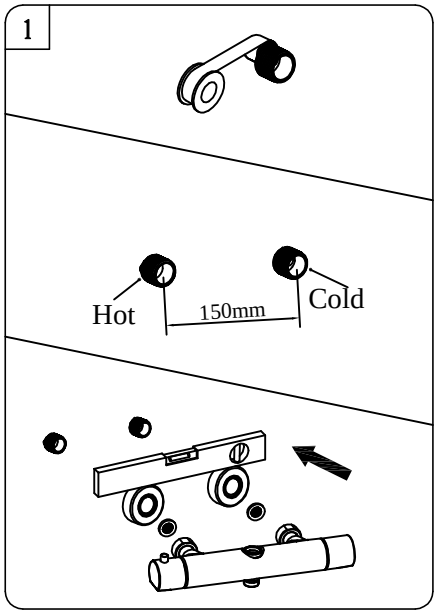


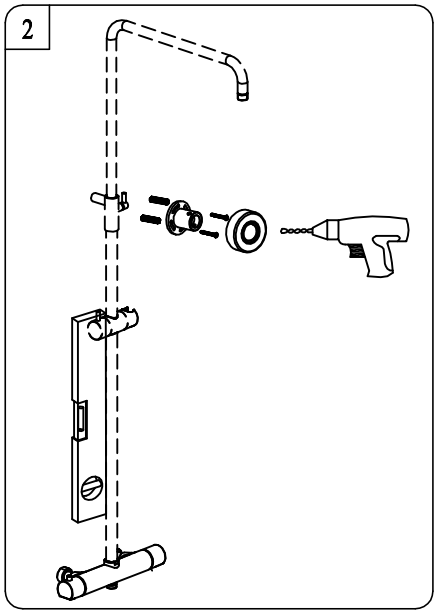


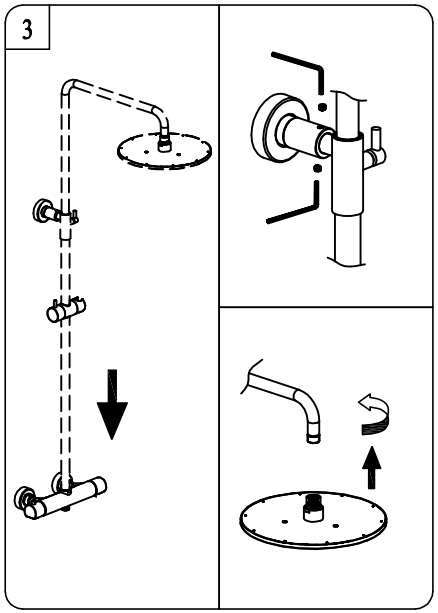


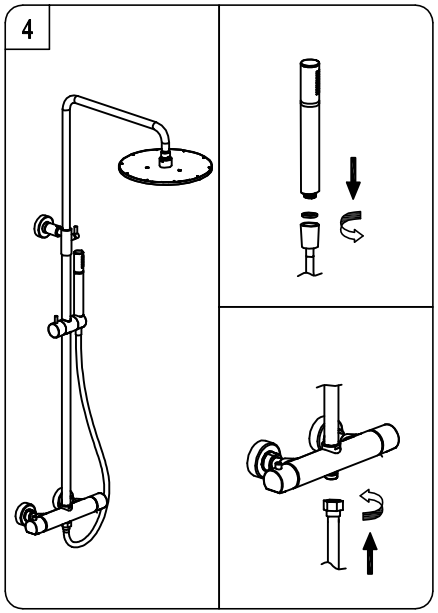


## 4、Ограничение температуры

Предохранитель ограничивает диапазон температур 38 ℃, нажав кнопку на ручке термостата, предел температуры можно отменить и получить более высокую температуру.

## 5、Термостатический картридж

Чтобы обеспечить долговременную функциональность этого продукта, мы рекомендуем регулярное обслуживание и уход. Чтобы извлечь термостатический картридж, вставленный под давлением, ослабьте винты на нижней стороне корпуса, как показано на рисунке. Примеси и известь должны быть очищены с помощью уксуса или умягчителя, картридж смазан- термостойкой смазкой или маслами. Для обратной установки картриджа действуйте в обратном порядке.

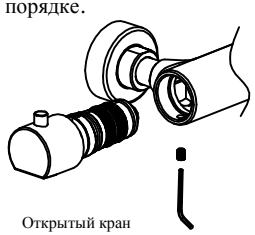

Открытый кран

## 6、Чистка и уход

Для удаления пятен извести с поверхности кранов , просто мылом и водой или специальными продуктами для хрома , тщательно промойте и вытрите их тканью. Избегайте кислотных и абразивных моющих средств, жестких поверхностей материала , так как это может повредить хромированные детали. Чистка пластиковых или резиновых деталей производится с той же тщательностью , что и хромированные поверхности, избегая использования растворителей , моющих средств или спиртосодержащих продуктов .

- Аэратор следует регулярно чистить , чтобы предотвратить засорение .
- В зонах с жесткой водой потребуется более частая очистка .

## 7、Проблемы и решения

### Если нет горячей или холодной воды

Убедитесь что трубы или фильтры не засорены, что давление сбалансировано и в термостатическом картридже нет загрязнений.

**Если движение термостатического картриджа трудное**

Оставляя воду на ходу, перемещайте ручку термостата несколько раз, пока движение не станет более плавным